



Stappenplan QuickHeat



» 1

Verwijder alle scherpe voorwerpen en maak de vloer schoon zodat deze vrij is van vuil en stof. De vloer moet vlak zijn



» 2

Bedek de volledige vloer met een dampremmende folie (PE-folie).



» 3

Bedek de volledige vloer met 7 mm QuickHeat isolatieplaten. Plak de platen aan elkaar vast. Gebruik 2 stroken tape aan de verbindingzijde..



» 4

Rol de QuickHeat verwarmingsfolie uit volgens het vloerplan. Begin ongeveer 5 cm van de muur.



» 5

Als de QuickHeat folie te lang is, kan het overtollige stuk worden afgeknipt. Knip de folie met een schaar langs de stippellijn met het schaarsymbool. Knip niet in de zwarte vlakken.

Stappenplan QuickHeat



» 6

Na het op maat knippen van de QuickHeat folie, moeten beide koperen strips worden geïsoleerd met de bijgeleverde isolatietape.



» 7

Verbind elke “vrouwelijke” en “mannelijke” connector stevig naast elkaar. Er mag geen ruimte tussen de connectors zitten.




» 8

Teken de vorm van de connectors af op de QuickHeat isolatieplaat en snijd deze uit zodat de connectors en kabels vlak kunnen liggen. Plak tape over de connectors zodat ze op hun plaats blijven.



» 9

Gebruik een QuickHeat verlengkabel om twee verwarmingsfolies met elkaar te verbinden, of om de verwarmingsfolie met de controller te verbinden indien nodig.

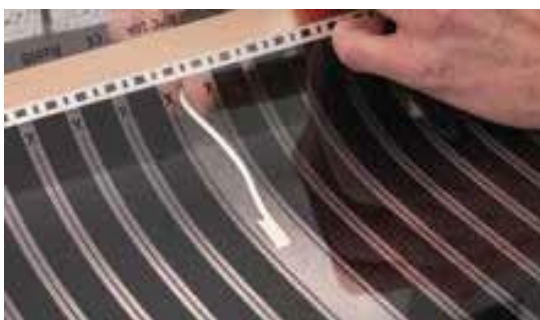

» 10

Installeer de vloersensor tussen de verwarmingsfolies. Druk de sensor eenvoudig in de isolatieplaat zodat deze vlak en stabiel ligt. De sensor mag niet in direct contact staan met de ondervloer.